

**Профессиональный производитель**



**Руководство пользователя**

**Миксер для фруктовых и молочных  
коктейлей**



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.


СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА.

Настоящее руководство предоставляет важную информацию о работе и техническом обслуживании. Мы приложили максимальные усилия, чтобы обеспечить точность предоставленной информации. Мы сохраняем за собой право вносить изменения в данный продукт без предварительного уведомления.

Руководство по сборке и эксплуатации миксера Smoothie & Milk Shake Mixer.

ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ, СОБЛЮДАЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

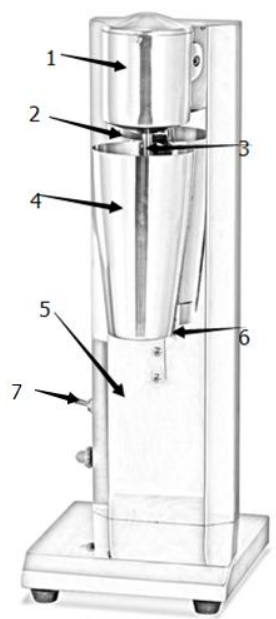

**Список компонентов**

- 01 Кожух двигателя
- 02 Переключатель
- 03 Смесительная насадка
- 04 Чаша из нержавеющей стали
- 05 Задняя стойка
- 06 Подставка чаши
- 07 Переключатель скорости Hi/Low (Высокая/низкая)

## **Инструкции по эксплуатации**

(Смотрите рисунок на странице 2 данного руководства)

1. Перед началом работы проверьте, что напряжение источника питания соответствует напряжению, необходимому для работы миксера. Также проверьте, что главный выключатель (7) находится в положении OFF (ВЫКЛ). Вставьте кабель питания в источник электропитания.

2. Заполните **алюминиевую** чашу (4) вашим напитком, мягким мороженым или йогуртом. Вставьте **алюминиевую** чашу в выступ переключателя (2) и расположите на подставке (6). Поверните главный выключатель (7) в положение HI или LOW. Дайте устройству полностью размешать смесь перед выключением (главный выключатель следует установить в положение off –выкл). Выньте чашу из нержавеющей стали.

Выньте вилку электропитания из розетки, если вы не пользуетесь устройством.

### **Предупреждение**

**ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 10 (ДЕСЯТИ) МИНУТ ПОДРЯД, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПЕРЕГРЕВУ.**

**ВНИМАНИЕ: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ВАШИ ПАЛЬЦЫ, РУКИ, ЛОПАТКИ ИЛИ ЛОЖКИ В ЧАШУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА. ДЕРЖИТЕ РУКИ И ПАЛЬЦЫ ВДАЛИ ОТ СМЕСИТЕЛЬНОЙ НАСАДКИ И СМЕСИТЕЛЬНОГО НОЖА, КОГДА УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО.**

**ВНИМАНИЕ: ПРИ НАКЛОНЕ КОЖУХА ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ В ПЕТЛЕ НА ЗАДНЕЙ СТОЙКЕ.**

Перед началом работ по чистке, сервисному обслуживанию или замене смесительного ножа обязательно выключайте электропитание устройства, установив главный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ) и вынув вилку из розетки электропитания. **ДЕРЖИТЕ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВДАЛИ ОТ ЖИДКОСТЕЙ.**

После пользования шнуром электропитания мойте руки, поскольку прикосновение к нему подвергает вас воздействию свинца, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные пороки и нарушение репродуктивных функций.

### **Использование устройства**

Вставьте вилку миксера в стандартную заземленную розетку электропитания напряжением 220~240 вольт / частотой 50~60 Гц. Заполните чашу из нержавеющей стали жидкостью так, чтобы она не была переполнена. Включите миксер и дайте смесительной насадке тщательно размешать напиток. При размешивании жидкости выберите требуемую скорость с помощью переключателя HI/LOW.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении фруктов или льда в напиток убедитесь, что они достаточно мелкие по размеру. Миксер не может размешивать, дробить или резать крупные кусочки.


Не добавляйте в напиток твердые фрукты или песочное тесто.

**Примечание:** При добавлении сливок или йогурта убедитесь, что они мягкие и не загустевшие. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ЗАГУСТЕВШИЙ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЙОГУРТ.

### Спецификация

Модель	IBL-015/018
Напряжение	220В,50/60Гц
Емкость	1л
Теплостойкость контейнера	-40°C–180°C
Мощность	300Вт
Вес	5кг
Длина шнура	1.2м
Защита	Предохранительный выключатель

### Электрическая схема

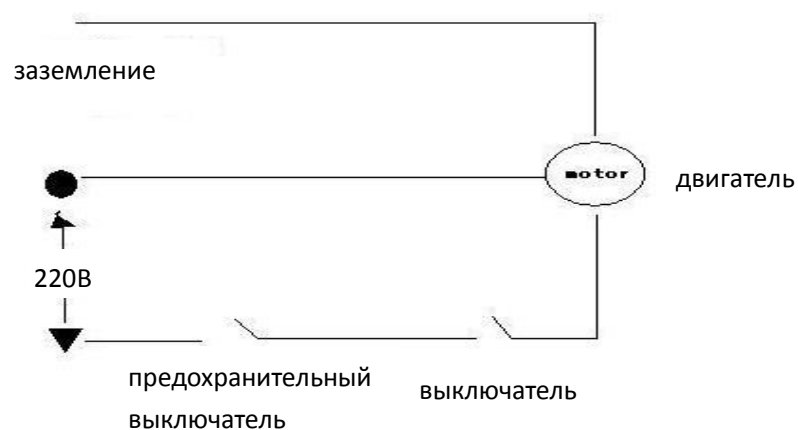

### Техобслуживание и чистка

Предупреждение: При техническом обслуживании или чистке миксера всегда вынимайте вилку шнура электропитания из розетки.

Не мойте кожух двигателя в воде.



По вопросам гарантии, ремонта и технического обслуживания данного оборудования обращайтесь в ООО «СЦ Деловая Русь», 125167 г.Москва ул.Красноармейская, дом 11, корпус 2 т. 8-495-956-3663. <http://www.sc.trapeza.ru>