

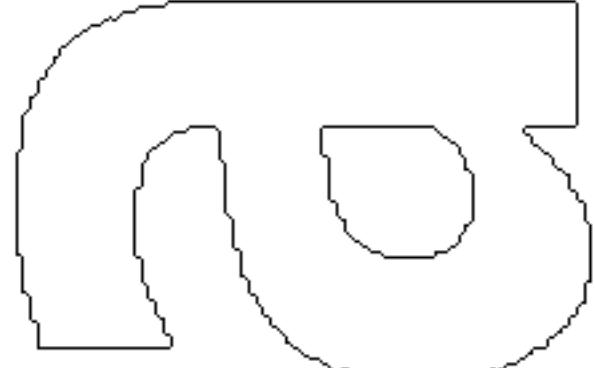
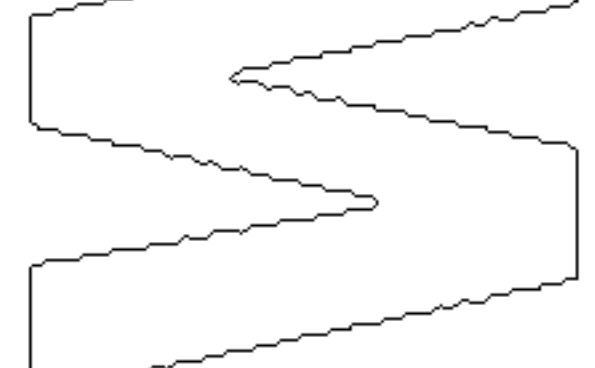
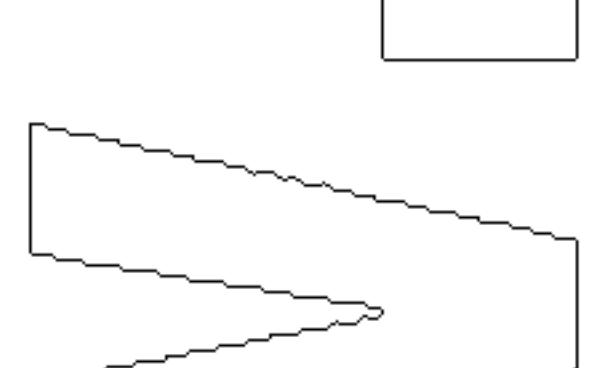
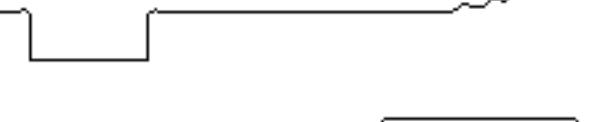
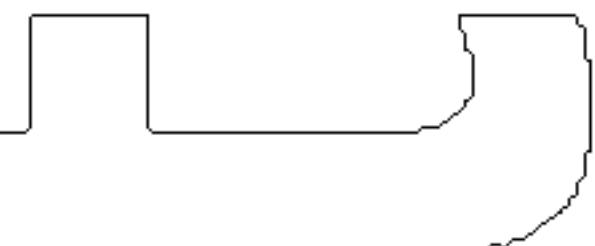
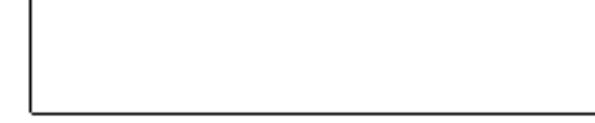
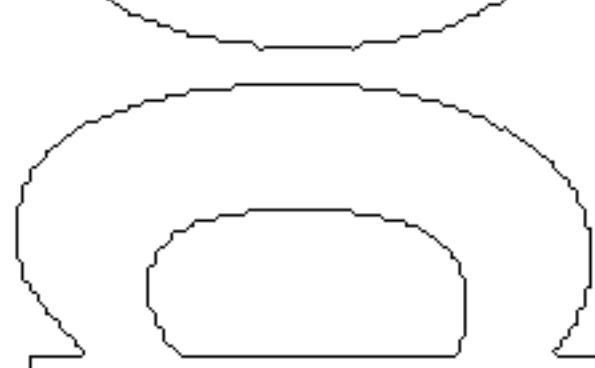


КОРН - ДОГ

"GOLD MEDAL"

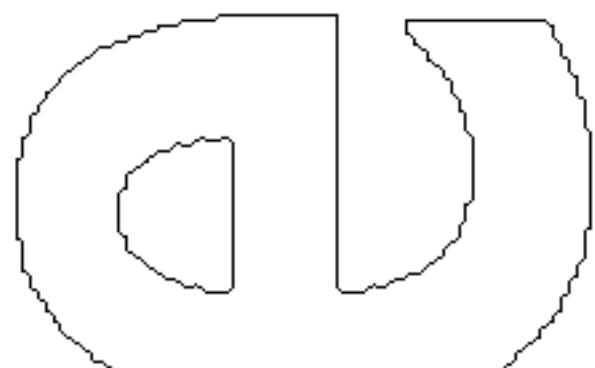

модель :
5044

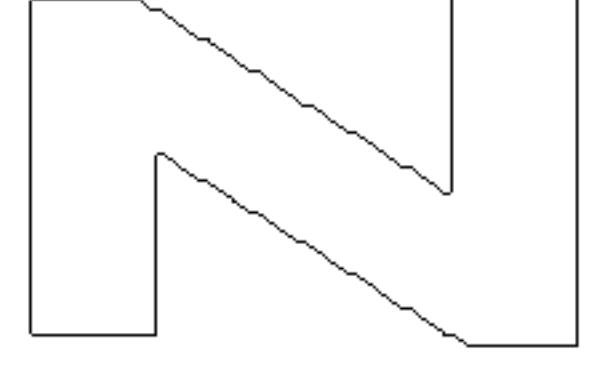

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно
изучите настояще руководство

Нарушение условий эксплуатации и использование
оборудования не по назначению лишают владельца
права на гарантийное обслуживание

Меры предосторожности

Настоящее оборудование предназначено только для коммерческих целей. К эксплуатации оборудования допускается только подготовленный персонал. Внесение изменений в конструкцию оборудования не допускается. Во избежание травм обслуживающий персонал, производящий техническое обслуживание аппарата должен пользоваться защитными очками. Перед началом очистки аппарата следует вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

Установку оборудования следует производить в строгом соответствии с инструкциями.
Во избежание серьезных ожогов не прикасайтесь к разогретым формам.

Распаковка

Распакуйте аппарат и установите его на выбранное для этой цели место.

Установка

Рекомендуем Вам подключать аппарат к сети, снабженной автоматическим выключателем. Монтаж электропроводки должен производиться квалифицированным электриком. Аппарат рассчитан на подключение к сети напряжением 220 В. Аппарат следует заземлить в соответствии с требованиями стандартов, действующих на данной территории.

Подготовка форм к работе

1. Смажте верхнюю и нижнюю формы небольшим количеством масла.
2. Установите сетевой выключатель в положении ON (вкл.) и дайте формам прогреться в течении 15-20 минут до тех пор пока не загорится зеленая лампа индикации на панели управления аппарата, которая показывает готовность аппарата к работе.
3. Поднимите верхнюю форму и повторно смажте обе формы маслом или обработайте специальным аэрозолем.
4. Оставте аппарат включенным еще на 5 минут.

Не допускается попадание масла на боковые поверхности форм.

Использование излишнего количества масла ведет к выходу аппарата из строя.

Эксплуатация

1. Как только зеленый индикатор READY погаснет в первый раз, аппарат готов к работе.
2. Поднимите верхнюю форму и заполните углубления нижней формы тестом.
3. Наколите сосиски на полочки и уложите в подготовленные формы.
4. Опустите верхнюю форму и поверните обе формы на 180 градусов до упора.
5. Установите таймер на определенное время. Как только раздастся звуковой сигнал, поверните формы на 180 градусов в первоначальное положение и поднимите верхнюю форму. Выньте готовый продукт.
6. Повторите процедуру, описанную в пунктах 2-5, для последующих порций.
7. Очистка форм от прилипшего теста и нагара производится при помощи мягкой, но металлической щетки.

Удаление нагара

Не допускается погружать аппарат в воду. Это может привести к поражению аппарата электрическим током или возгоранию, а также выходу из строя электрических узлов аппарата.

1. Аппарат должен быть сухими полностью остывшим.
2. Поднимите верхнюю форму и смажте обе формы чистящим составом.
3. Время действия состава - 15 до 8 часов в зависимости от количества нагара.
4. Удалите нагар при помощи мягкой щетки.
5. Протрите аппарат мягкой, чистой салфеткой.

